



LapFlex


Die **LapFlex** Tastaturschutzfolie ist die sichere und kostengünstige Lösung zum Schutz des Notebooks. Modellabhängig wird die Folie passgenau über die Tastatur gespannt und sichert so den Eingabebereich vor Spritzwasser, Produktionsschmutz, Fettablagerungen oder leichten chemischen Beanspruchungen. Die Folie ist der ideale Begleiter für diejenigen, die Ihr Notebook in einer Arztpraxis, in einem Labor, im Einzelhandel oder in einem produzierenden Gewerbe einsetzen. Trotz des Tastaturschutzes bleiben Lüfter frei und CD/DVD Laufwerke weiterhin zugänglich, da die Arretierung durch umspannende, flexible Bänder erfolgt.

Vorteile:

- Schmutz & Spritzwasserschutz
- Leicht zu reinigen
- Desinfizierbar
- Flexibel
- in 3 Größen erhältlich

LapFlex

Anwendung

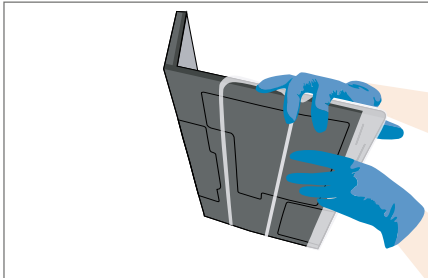

1.



2.



3.

Nutzungsdauer • Reinigung • Desinfektion

Die Tastaturschutzfolie kann, je nach Beanspruchung, bis zu 3 Monate verwendet werden. Die Reinigung der Schutzfolie erfolgt im aufgezogenen Zustand mittels einem mit warmem Wasser und Seife leicht befeuchteten Tuch oder per Wischdesinfektion (ausschließlich mit Isopropylalkohol, 70 %). Tastaturschutzfolie nicht in Wasser tauchen oder feucht von innen abwischen, da ein Feuchtigkeitsstau entstehen kann.

Beschädigte Schutzfolien sollten umgehend ausgetauscht und nicht weiter genutzt werden. Eine gelbliche Färbung ist ein Indiz für das Lebensende des Produktes.

Technische Daten Tastaturschutz Lapflex

Typ	M	L
Notebookgröße	13" bis 14"	15" bis 16"
Abmessungen	345mm x 170mm	375mm x 170mm
Material	hochwertiges thermoplastischen Polyurethan (TPU)	hochwertiges thermoplastischen Polyurethan (TPU)
Lebensdauer	ca. 3 Monate (abhängig von der Beanspruchung)	ca. 3 Monate (abhängig von der Beanspruchung)
Mindestbestellmenge	10 Folien	10 Folien
Art.-Nr.	2006547	2006546

Typ	XL
Notebookgröße	17"
Abmessungen	435mm x 170mm
Material	hochwertiges thermoplastischen Polyurethan (TPU)
Lebensdauer	ca. 3 Monate (abhängig von der Beanspruchung)
Mindestbestellmenge	10 Folien
Art.-Nr.	2005551